

FOR-N®

DOKUNMATİK TUŞLU TEYP KULLANMA KILAVUZU


X-4200BT



1 Din sabit Mechless / Bluetooth MP3 Multimedia Oynatıcı
1A Bağımsız USB şarj yuvası ile


01

ÖN PANEL YERLEŞİMİ

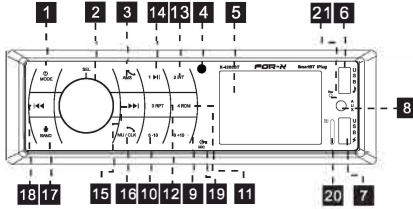

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 Açma/Kapama / Mod | 11 Random & Önyar 4 |
| 2 Ses / Sel | 12 Repeat & Önyar3 |
| 3 AMS / Müzik parça arama | 13 Intro & Önyar 2 |
| 4 Uzaktankumandasensörü(opsiyon) | 14 Play / Pause & Önyar1 |
| 5 LCDEkran | 15 İstasyon arama & Parçayı geri dönmek |
| 6 USB Medya Girişi | 16 Sessiz/ Saat |
| 7 USB Şarj Çıkışı | 17 Frekans Bandı |
| 8 AUX IN JACK | 18 İstasyon arama & Parçayı ileri sarmak |
| 9 Önyar 6 +10 | 19 Mikrofön girişi |
| 10 Önyar 5 -10 | 20 SD Kart girişi |
| | 21 Reset |

WIRE CONNECTION DIAGRAM

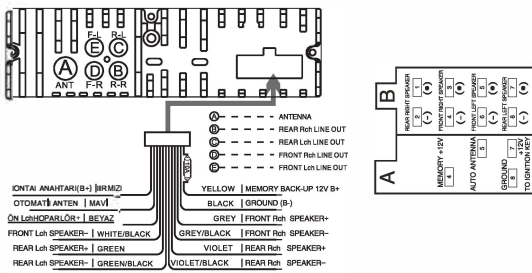

03


Montaj

Montajdan Önce

- Profesyonel kurulum talimatları için kalifiye bir teknisyene danışınız.
- Negatif kabloyu ayırınız
- Montaj maşonunu (kovanini) kafa ünitesinden çıkarmak için çıkarma anahtarlarını takınız

Montaj Aşamaları

- Adım 1. Montaj maşonunu(kovanini) çıkarınız. Üniteyi montaj kovanından çıkarmak için çıkarma anahtarlarını takınız.
- Adım 2. Montaj kovanını araç kontrol paneline takınız.
- Adım 3. Montaj kovani sabitlenene kadar, montaj maşonunun etrafında birden fazla montaj bağlamlarını bükünüz.
- Adım 4. Ana üniteyi montaj maşonuna doğru kaydırınız. Tüm kablo sistemlerini doğru olarak bağlayınız ve tik sesi çıkararak yerine oturtunuz.

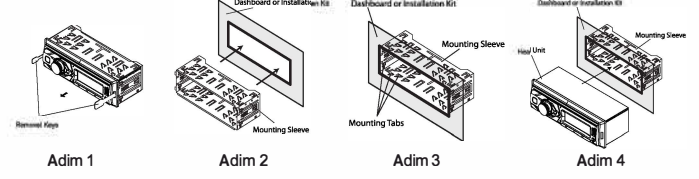

Kablo Bağlantıları

Her kablo için bağlantı altındaki grafik kablo sistemi

Renk	Bağlantı
Kırmızı	12V Ateşleme / Yedek parça
Sarı	12V Batarya/ Hafıza
Siyah	Topraklama
Mavi	Otomatik Anten/ Amfi
Beyaz	Sol Ön (+)
Beyaz/Siyah	Sol Ön (-)
Gri	Sağ Ön(+)
Gri/Siyah	Sağ Ön (-)
Yeşil	Sol Arka(+)
Yeşil/Siyah	Sol Arka(-)
Menekşe	Sağ Arka (+)
Menekşe/Siyah	Sağ Arka (-)

İpuçları
Araç kablo sisteminde uygun bir topraklama bulunmadığında siyah topraklama kablosunu araç şasesine bağlayınız.

Sigorta :
Sigortayı değiştirirken yeni sigortanın doğru çeşit ve amperde olduğundan emin olunuz.
Yanlış sigorta kullanılması üniteye zarar verebilir.

02

Genel İşlemler

Power on/off -Üniteyi açmak için herhangi bir tuşa dokununuz ve üniteyi kapatmak için **⏻** tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.. to turn the unit off.

Mode - Radio / USB / SD / Bluetooth (eşleştirilmiş) /AUX arasında seçim yapmak için **MODE** tuşuna dokununuz Ses -Ses

seviyesi düğmesini kullanarak ses seviyesini ayartayınız
Sessiz -Susturmak için **MU** tuşuna dokununuz. TDaha önce seçilen ses seviyesinde dintemeye devam etmek için tekrar dokununuz.

Aux -Ünitenin ön AUX bağlantı noktasına 3.5 mm'tik bir kablo takınız.

Saat Ayarı -Ünite açık olduğunda, saati görüntülemek için **CLK** tuşuna uzun, ardından **CLK** tuşuna tekrar uzun süre dokununuz. "Clock" yanıp sönmeye başlar ve saati ayartamak için VOL düğmesini ayartayınız ve kabut etmek için **SEL** tuşuna basınız ve "minute" yanıp sönmeye başlar ardından dakikayı ayartamak için VOL düğmesini ayartayınız. Saat ve dakika ayartamatarından sonra, **CLK** tuşuna uzun basmak son otarak ayartamayı tamamlayacaktır.

Sel/ Menu -BAS -> TRE -> BAL -> FAD -> LOUD -> EQ -> VOL ayartamak için SEL tuşuna basınız.

-Auto (RGB Option) -> BEEP -> AREA (RADYO) ayartarını yapmak için SEL tuşuna uzun basınız.

USB İşlemleri

Oynatma(Çatma) -MP3 dosyalarını çatmak için USB aygıtını USB yuvasına **🎵** takınız.

-Sonraki veya önceki parçayı seçmek için **⏪** veya **⏩** tuşuna basınız.Çatma parçada iteriye veya geriye gitmek için 1 saniyeden daha uzun basınız.

-Çatılan kaydı durdurmak için **⏸** tuşuna dokununuz. Normal oynatmaya devam etmek için tekrar dokununuz.

ID3 Tag -Bu ünite ID3 Tag 2.0. sürümünü desteklemektedir.MP3/WMA dosyasında ID3 Tag bilgisi varsa,ekranda görüntülenecektir. Eğer ID3 Tag bilgisi yoksa, ekranda hiçbir şey gösterilmeyecektir. ID3 Tag bilgisi dosya, ktasör, müzik, albüm ya da artist verilerini içerebilir

INTRO -**INT** tuşuna dokunduktan sonra "INT ON" i işareti görüntülenenir ve her parçanın itk 10 saniyesi çatinir. İşlemi iptal etmek için tekrar dokununuz.

REPEAT -**RPT** tuşuna dokunduktan sonra "RPT ONE" işareti görüntülenenir ve seçilen MP3ü tekrar tekrar çatar, "RPT Att" göstergesine dokunularak tekrar oynatılır, tüm MP3 sürekte otarak tekrartanir.

RANDOM -**RDM** tuşuna dokunduktan sonra "RDM ON" işareti çıkar ve MP3ü rasgete sirayta çatar.Tekrar dokunduğunuzda "RDM OFF" işareti çıkar ve normal çatma sirasina döner.

AMS -MP3 parçasını aramak için dokununuz ardından kabut etmek için SEL tuşuna basınız.

5-10 -MP3 dosyalarını seçmek için 10 parça aşağıda, ktasör 5-10 ktasör aşağı dokunularak butunabilir

6+10 -MP3 dosyalarını seçmek için 10 parça yukarıda, ktasör 10+6 ktasör yukarıya dokunularak butunabilir.

USB İşlemleri

Şarj Etme | -Şarj kabtosunu USB yuvasına **USB** (2.1 A Opsiyon için).

04

Radyo İşlemler

Istasyon arama -Önceki veya sonraki gÜçlü sinyall olan İstasyonları otomatik aramak için <<< ya da >>> tuşuna dokununuz.

- Manuel ayar moduna girmek için <<< veya >>> tuşuna uzun süre dokununuz. Radyo frekansını tek seferde bir adım aşağı veya yukarı taşımak için <<< ya da >>> tuşuna dokununuz.(2 saniye sonra otomatik moda geri döner)

Frekans Bandı -FM1, FM2, FM3 arasında seçim yapmak için "BAND" anahtarına dokununuz.

Frekans bandı, 6ya kadar her bant için önceden ayarlanmış tarama programlanabilir, böylece 8 FM İstasyonuna (İ2 AM İstasyonu opsiyon) kadar hafızaya kaydedebilir

AMS -Ekranda görünecek ön ayar numarasını kaydetmek için dokununuz.

-Geçerli frekanstan arama yapmak için ve İki bant araştırması bitene kadarki sinyalleri kontrol etmek için uzun dokununuz. Ve sonra en güçlü 6 İstasyona karşılık gelen ön ayar numarasına kaydedilir. 18 FM İstasyonuna kadar.

İstasyon Ön ayarları -İstedğiniz frekans bandını ve İstasyonu seçiniz.. İsteneceği ön ayar tuşuna

(1-6) 2 saniyeden daha uzunca bir süre basınız. Kaydedildiğinde ön ayar numarası görünecektir.

-Ön ayarlı İstasyonları ilgili ön ayar tuşuna dokunularak her zaman geri alınabilir.

Bluetooth® İşlemler

Hazırlık -Bluetooth aygıtını kullanmadan önce, bağlantı eşleştirilmelidir

-ana üniteyi açınız, cep telefonunuzu ünitenin yanına koyunuz, eşleştiriniz ve bağlayınız.Eşleştirme işlemine başlamadan önce bluetooth un cihazınızda etkinleştirildiğinden emin olunuz.

Eşleştirme -Araç Onitesini açınız, telefonunuzu Onitesin yanına koyunuz ve telefonunuzun bluetooth

İşlevini etkinleştiriniz.Birkaç dakika içinde telefonunuz "CARAUDIO" isimli yeni bluetooth cihazını bulacaktır. Telefon başarılı bir eşleşme için hazır olacaktır. Eşleşme bağlantısı başarılı

olduğunda,ekranda "LINKED" yazısı görünecek ve bluetooth işaretinin yanıp sönmesi duracaktır.

Ardından bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Veri akışı -Ana Onite A2DP kablosuz ses akışını desteklemektedir.

-Önceki veya sonraki parça için <<< veya >>> tuşuna dokununuz.

-Çalan kaydı durdurmak için || tuşuna, çalan kayda devam etmek için tekrar dokununuz.

Ana Onite başka bir moddaysa, "BT MUSIC" moduna geri dönmek için MODE tuşuna dokununuz

Eller Olmadan -Arama geldiğinde Oniteye otomatik olarak yönlendirilecektir ve ekranda "CALL IN WITH TEL. NO" İşareti görünecektir.

- ...tuşuna kısa süre dokunmak, aramayı kabul etmektir. Ardından paneldeki mikrofon aracılığıyla karşı tarafa konuşabilirsiniz.


Konuşmayı bitirdikten sonra telefonu kapatmak için, ... tuşuna dokununuz.

Arama geldiğinde reddetmek için, uzunca ... tuşuna dokununuz.

BT modunda son çağrıyı tekrar aramak için ... tuşuna dokununuz.

05

UZAKTAN KUMANDA(Opsiyon)

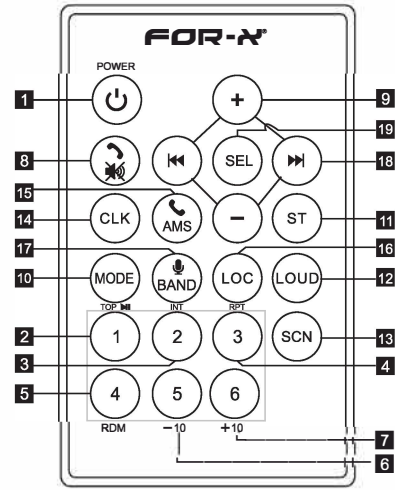

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Power ON / OFF | 10 Mod Seçimli |
| 2 Play / Pause / Önyayar 1 | 11 ST / MO |
| 3 Intro / Önyayar 2 | 12 YOKSEK Ses ON / OFF |
| 4 Repeat / Önyayar 3 | 13 Tarama |
| 5 Random / Önyayar 4 | 14 Saat Ayarı |
| 6 Önyayar 5 -10 | 15 AMS / Parça Arama |
| 7 Önyayar 6 +10 | 17 Frekans bandı / Ses asistanı |
| 8 Sessiz / | 18 Tuning / parça seçme |
| 9 Ses Ayarları | 19 Sel / Menu |

06

ÖZELLİKLER

Genel

GÜç Kaynağı gereksinimi	DC 14.4V, Negatif Topraklama
Yük İmpedansı	4 ohms
Maksimum çıkış gücü	20W x 4
Akım drenajı	10A
Şase ölçüleri	178 x 87 x 50mm

Ton Kontrolleri

Bas (100Hz'de)	+10dB / -10dB
Tiz (10K'da)	+10dB / -10dB

USB Müzik çalar

Sinyal Giriş/Çıkış Oranı	60dB'den fazla
Kanal Ayrımı	60dB'den fazla
Frekans Yanıtı	20Hz - 20KHz

FM Radyo

Frekans	87.5 -108MHz
IF	10.7MHz
Duyarlılık (S/N-30dB)	12dBu
Teyp Ayrımı	>30dB

* Açıklamalar: 1.Özelliklerin haber verilmeyen değiştirilme hakkı saklıdır

- 2.Uygulama veya Oniteyle ilgili bir sorun olursa, Oniteyi resetlemek için IOtten reset yuvasındaki düğmeye basmak için pimli kullanınız.
3. Dokunmatik ekranın çalışması için eldiven kullanılmamalıdır.

07

Ek İşlemler


APP (Uygulama) İşlemi

SmartBT iPlug uygulaması , medya alıcınızın nihal kablosuz denetleyicisidir.

" SmartBT iPlug " Apple Store, Google Play Store'da araştırılabilir ve akıllı

telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Aynı zamanda aşağıdaki gibi " SmartBT iPlug" ı QR koduyla telefonunuza tarayabilirsiniz.

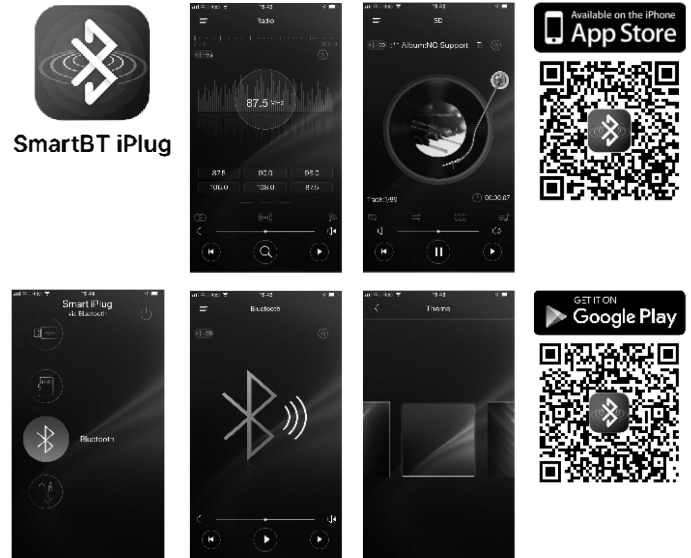

Voice Assistant -Ses Asistanı

Bluetooth telefonunuzla eşleşmiş olmalı ve Voice Assistant tuşuna uzun dokunmalısınız. Alıcı, akıllı telefonunuzdaki Siri® ya da Google Assistant™ aktive etmek için hemen Bluetooth moduna geçecektir.

*Bu işlem sonra edildiğinde manuel olarak önceki veya İsteneceği moda geri dönmeli gerekmektedir.

08