

SORUN GİDERME


Bu ürünle ilgili çalışma veya performans sorunları yaşıyorsanız, kurulumunuzu önceki sayfalardaki elektrik bağlantı şemasıyla karşılaştırın. Sorunlar devam ederse, aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını okuyun. Bu ipuçları, sorunların giderilmesine yardımcı olabilir.

SORUN	OLASI ÇÖZÜM
Amfi açılmıyor.	- İyi bir şase (topraklama) bağlantısı olduğundan emin olun. - Remote Input (Açma/Tetikleme) girişinde en az 5V DC bulunduğunu kontrol edin. (+) terminalinde akü besleme gücü bulunduğunu kontrol edin. - En az 12V voltaj bulunduğundan emin olun. - Tüm sigortaları kontrol edin, gerekirse değiştirin. - Protection (Koruma) LED'inin yanmadığından emin olun. Eğer yanıyorsa, amplifikatör kısa süre kapatıp tekrar açın.
Amfi açıldığında koruma ışığı yanıyor.	- Hoparlör kablolarında kısa devre olup olmadığını kontrol edin. - Aşırı yüklenmeyi önlemek için ana ünitenin ses seviyesini düşürün. - Hoparlör kablolarını çıkarın ve amplifikatörü sıfırlayın. Protection (Koruma) LED'i hâlâ yanıyorsa, amplifikatör arızalıdır ve servise gönderilmelidir. - Tüm sigortaların sağlam olduğunu kontrol edin. - Cihazın düzgün şekilde şaseleştirilmiş (topraklanmış) olduğundan emin olun. - Remote Input (Açma/Tetikleme) girişinde en az 5V DC bulunduğunu kontrol edin. - RCA ses kablolarının doğru girişlere takılı olduğunu kontrol edin. - Tüm hoparlör kablolarını kontrol edin. - Seviye (Level) kontrolünü sıfırlayın. - Crossover (Frekans Ayırıcı) kontrol ayarlarını kontrol edin.
Seste yüksek seviyede parazit var.	- Subwoofer'in kontrol panelindeki tüm RCA girişlerini çıkarın. Eğer parazit kaybolursa, amplifikatörü süren cihazı tekrar bağlayın ve onun girişlerini çıkarın. Parazit kaybolursa, arızalı veya gürültüye neden olan bileşen bulunana kadar bu işlemi devam ettirin. - Amplifikatörün giriş seviye kontrolünü mümkün olduğunca düşük ayarlamayı tavsiye edilir. En iyi sinyal/gürültü oranı bu şekilde elde edilir. Ana ünitenin ses seviyesini mümkün olduğunca yüksek (bozulma olmadan), amplifikatör giriş seviyesini ise mümkün olduğunca düşük ayarlamaya çalışın.
Tiz uğultu sesi mevcut.	RCA ara bağlantı kablolarının yanlış veya yetersiz topraklanmış (şaseleşmiş) olup olmadığını kontrol edin.
Bozuk ses.	- Input Level (Giriş Seviyesi) kontrolünün, ana ünitenin sinyal seviyesine uygun şekilde ayarlandığını kontrol edin. Giriş seviyesini her zaman mümkün olduğunca düşük ayarlamaya çalışın. - Tüm crossover (frekans ayırıcı) frekans ayarlarının doğru yapıldığını kontrol edin. - Hoparlör kablolarında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
Amfi çok ısınıyor.	- Amplifikatör modeli için minimum hoparlör empedansının uygun olduğunu kontrol edin. - Amplifikatör etrafında yeterli hava sirkülasyonu olduğundan emin olun. Bazı uygulamalarda harici bir soğutma fanı eklemek gerekebilir.
Motor gürültüsü (statik/parazit türü).	Bu durum genellikle düşük kaliteli RCA kablolarından kaynaklanır. Bu kablolar yayılan parazitleri toplayabilir. Yalnızca yüksek kaliteli kablolar kullanın ve bunları güç kablolarından uzak şekilde döşeyin.
Motor gürültüsü (alternatör uğultusu).	- RCA topraklamalarının araç şasesine kısa devre yapmadığını kontrol edin. - Ana ünitenin düzgün şekilde topraklandığından (şaseleştiğinden) emin olun.

FOR-X

XW-11SLA

12" HIGH PERFORMANCE SUBWOOFER

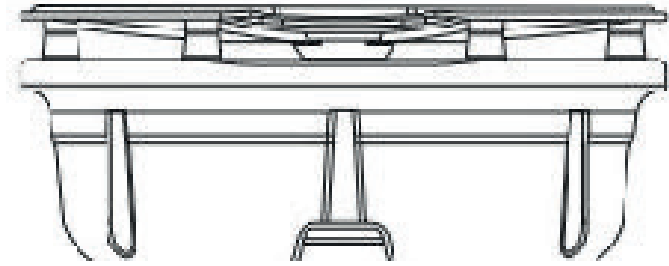

RoHS



www.for-x.com.tr

Made in PRC

Kullanım Kılavuzu

PANEL ÖZELLİKLERİ

1.LED

Bu çift renkli LED, güç açıkken ve herhangi bir sorun olmadığında yeşil yanar. Koruma devrelerinden biri devreye girerse, LED kırmızıya döner.

2.REMOTE

Dahil edilen uzaktan kumandayı bağlayarak subwoofer'ı bağımsız şekilde kontrol edebilirsiniz.

3.BAĞLANTI KONNEKTÖRÜ

Güç ve sinyal giriş terminalleri.

4.SİGORTA

Farklı değerde bir sigorta kullanmayın ve sigortayı ASLA tel veya madeni para ile değiştirmeyin.

İÇERİK

1. Stepne Aktif Subwoofer	1 adet
2. Kullanım Kılavuzu	1.adet
3. Kullanım Kılavuzu (Türkçe)	1.adet
4. Somunlu vida (M8x200mm)	1.adet
5. Tak açılıştır kablo demeti ve sinyal kablosu	1 adet
6. Remote kontrol	1.adet

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

RMS gücü	400W
Maximum güç	800W
THD	≤1.0%
Sinyal/gürültü oranı	>91dB
Frekans tepkisi	20Hz-150Hz
Giriş Hassasiyeti (Yüksek Seviye)	1V
Giriş Hassasiyeti (Düşük Seviye)	260mV
Alçak geçiren filtre	50Hz-150Hz
Bas güçlendirme	0 to+12dB
Subsonic filtre	20Hz
Sigorta değeri	30A
Subwoofer	12inch, 2ohm

Tüm teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ

