

ÖZELLİKLER

Genel

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Güç Kaynağı gereksinimi: | DC 14.4V, Negatif Topraklama |
| Yük impedansı: | 4 ohms |
| Maksimum çıkış gücü: | 50W x4(CH) |
| Akım drenajı: | 10A |
| Şase ölçülerı: | 178x87x50mm |

Ton Kontrolleri

| | |
|-----------------|---------------|
| Bas (100Hz'de): | +10dB / -10dB |
| Tiz (10K'da): | +10dB / -10dB |

USB MÜZİK Çalar

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sinyal Gürültü Oranı: | 60dB'den |
| Kanal Ayrımı: | 60dBden |
| Frekans Yanıtı: | 20Hz - 20KHz |

FM Radyo

| | |
|------------------------|---------------|
| Frekans Kapsamı(MHz): | 87.5 - 108MHz |
| IF : | 10.7MHz |
| Duyarlılık (S/N-30dB): | 12dBu |
| Teyp Ayrımı: | >30dB |

Not :

Özelliklerin haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.

FOR-X®

X-3360BT



KULLANMA KİLAVUZU

CONTENTS


| | |
|-----------------------------|----|
| Installation..... | 02 |
| Additional information..... | 04 |
| General operations..... | 04 |
| Radio operations..... | 07 |
| USB operations..... | 07 |
| Bluetooth operations..... | 08 |
| Remote control layout..... | 09 |
| Specification..... | 11 |

UZAKTAN KUMANDA DÜZENİ


Pili(Bataryayı) Yerleştirme

Uzaktan kumandanın çalışma aralığı çalışırken kısa veya işlevsiz hale geldiğinde; yeni bir CR2025 batarya takın ve yerleştirmeden önce bataryanın kutuplarının doğruluğundan emin olunuz.


1. Kopoğu bosorken botoryo(pil) yuvasını çıkarınız.




2. (+) işaretli botoryo(pil) düğme butonunu yukarı gelecek şekilde botoryo(pil) yuvasına koynuz.



3. Botoryo(pil) yuvasını uzakton kumondonın içine yerleştiriniz.



UZAKTAN KUMANDA DÜZENİ

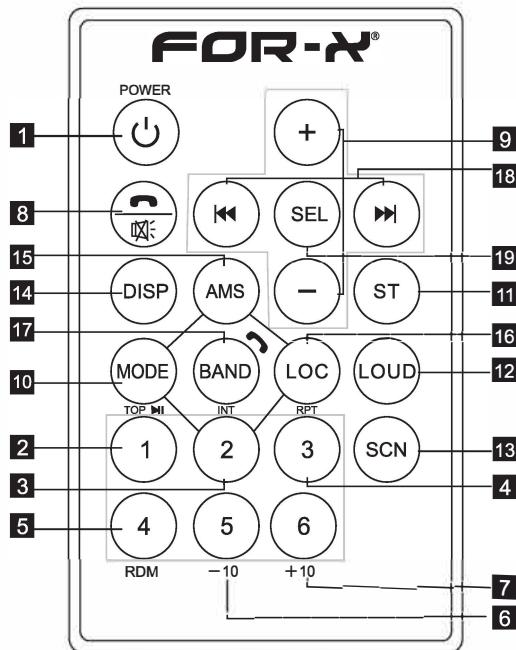

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Açma/Kopomo tuşu | 10 | Mod Değiştirme |
| 2 | Pause/play / Önıyor tuşu1 | 11 | ST/MO Tuşu |
| 3 | Intro/Öniyor tuşu2 | 12 | Ses Şiddeti Tuşu |
| 4 | Repeat Playing/ Öniyor tuşu3 | 13 | Toromo Tuşu |
| 5 | Random/ Öniyor tuşu4 | 14 | Ekron Tuşu |
| 6 | Öniyor tuşu5 | 15 | APS/ AMS Tuşu |
| 7 | Öniyor tuşu6 | 16 | LOC/DX Tuşu |
| 8 | Sessiz/ Tuşu | 17 | Frekons Bondı/ Switch |
| 9 | Ses Ayarı | 18 | Tuning/Şörki seçme/ F.F / F.R |
| | | 19 | Seçme Tuşu |

MONTAJ

UYARILAR

Ünitelenin montajı için sürücünün normal sürüşünü etkilemeyecek bir yer seçiniz.

Üniteyi kurmadan önce son olarak, kabloları geçici olarak bağlayın ve hepsinin düzgün bağlandığından aynı zamanda ünitelenin ve sistemin düzgün çalıştığından emin olunuz.

Doğru montajı sağlamak için sadece üniteyle birlikte verilen parçaları kullanınız. Uygun olmayan parçaların kullanımı arızalara neden olabilir.


Kurulumda deliklerin açılması veya araçta küçük değişiklikler(modifikasiyonlar) gerekliyse en yakın bayinize danışınız.

Üniteyi sürücünün yoluna girmeyen ve acil duruş gibi ani durmalarda yolcu ya da yolculara zarar veremeyeceği bir yere monte ediniz.

Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya sıcak hava gibi yüksek sıcaklığı maruz kalacağı veya toza,kire ya da aşırı titreşime maruz kalacağı bir yere kurmaktan kaçınınız.


MONTAJ

Takma/Çıkarma Talimatları :

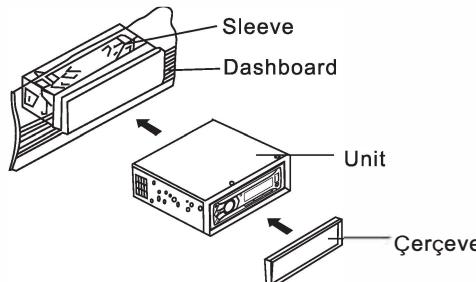

Montaj Talimatları :


1. Kovant ön panelin montaj deliklerine doğru takınız.
2. Üniteyi kovana yerleştiriniz.
3. Dekorasyon çerçevesini ön panele monte ediniz

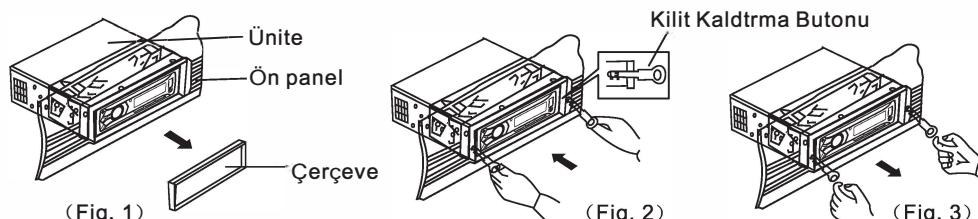

Çıkarma Talimatları :

1. Parmaklart dekorasyon çerçevesinin önündeki oyuğa doğru yerleştiriniz ve dekorasyon çerçevesini dırtşarya çekiniz (Fig. 1).
2. Kilit kaldırma anahtarını ünite ve manşon(kovan) arastndaki boşluğa yerleştiriniz (Fig. 2)
3. Kilit kaldırma(serbest bırakma) anathartan çekiniz ve ünitenin kontrol panelinden çtkmasta olanak sağlayınız (Fig. 3).

USB flash diskı takma :

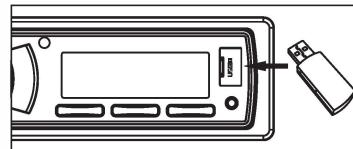

BLUETOOTH İŞLEMLERİ

RDM

Ön ayar tuşu(13)na bastınız : RANDOM ON boyunca, RDM göstergesi yanar ve her disk parçast normal stra yerine rasgele çaltır.

MÜZİK PARÇASI SEÇME

USB işlemi boyunca, önceki veya sonraki parça geçmek için SEEK "◀▶" (8) tuşuna ya da SEEK "▶▶" (7) tuşuna bastırınız. Parça numarası ekranda gösterilir. USB işlemi boyunca, hzlt geri veya hzlt ileri almak için SEEK "◀▶" (8) tuşuna veya SEEK "▶▶" (7) tuşuna bastırınız. Müzik çalışma işlemi tuş serbest bırakıldığında başlar.

Ön ayar (15-16) tuşuna bastınız :

- MP3 MODE : 10 TRACK UP / DOWN etkinleştirilir.

Toplam müzik parçast 10 yada daha az olduğunda, KEY etkinleştirilmez.

BLUETOOTH İŞLEMLERİ

1.Eşleştirme Bağlantısı.

Oto teybinizi açınız, telefonunuzu ünitenin yanına koynuz ve bluetooth işlevini etkinleştiriniz. Ktsa süre içinde telefonunuz "CARAUDIO" isimli yeni bluetooth cihazt bulacaktr. Eşleşme şifresi olarak "8888'i giriniz ve OK tuşuna bastırınız. Telefon başarılı bir eşleşme için hazır olacaktr. Eşleşme başarılı olduğunda, ekran(LCD) üzerinde BT ON yazst görünecek ve bluetooth işaretinin "*" yanıp sönmesi duracaktr. Ardından bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

UYARI : bluetooth mobile bağlı olarak, bluetooth "HSP", "HFP", "A2DP" ve AVRCP profilini desteklemektedir.

2.: Eller serbest arama hizmeti

Cep telefonunuz ünite ile eşleşiyse, cep telefonunuzdan arama yapabilirsiniz. Arama geldiğinde otomatik olarak ünitede yönlendir ve arayan telefon numarası ekranda gösterilir.

-Aramayı kabul etmek için, ktsa bir süre "BAND" tuşuna bastırınız. Ardından paneldeki mikrofon aracılığıyla karşı tarafla konuşabilirsınız.

-Araya geldiğinde reddetmek için, ktsa bir süre "MUTE" tuşuna bastırınız.

-Konuşmayı bitirdikten sonra telefonu kapatmak için, "MUTE" tuşuna bastırınız.

3.Gelişmiş Ses dağıtım profili (A2DP) çalışma

Mobil ve ünite bağlı iken, aynt anda "MODE" tuşuna bastırınız ve A2DP moduna geçiniz, mobilde çalan müzik ünitenin ses sistemi oynattıstna yönelir. "A2DP" ekranda görünecektir. Müzik parçast seçebilmek için, panel üzerindeki "↔" ve "↔" tuşlarını bastırınız.

-Çalan müziği durdurmak için "↔" tuşuna ktsa bir süre bastırınız.

-Bluetooth'u geçici olarak devre dışı bırakmak için, "BAND"(mode) tuşuna uzunca bastırınız.

-Bluetooth'a tekrar bağlanmak için, "BAND"(mode) tuşuna uzunca bastırınız.

4.Bluetooth bağlantısını kesme/yeniden bağlama


Bir aramada konuşurken bluetooth bağlantısını kesmek için, ktsa süreli "BAND" tuşuna bastırınız ve ses sizi telefon hoparlörüne yönlendirir. Yeniden bağlanmak için tekrar "BAND" tuşuna bastırınız.

NOT:Farklı telefonların farklı reaksiyonları vardır. Bağlanılan tüm cihazların işlemleri garanti edilmemektedir.

RADYO/USB İŞLEMLERİ

FREKANS BANDI SEÇİMİ

Radyo modunda, istediğiniz frekansbandını seçmek için BAND tuşuna(6) basınız.
Frekans alım bandı aşağıdaki gibi değişecektir :



İSTASYON SEÇİMİ

Radyo modu süresince, otomatik olarak bir istasyon aramak için "SEEK <<" ya da "SEEK >>" tuşuna kısa basınız. "SEEK <<" or "SEEK >>" tuşlarına 1 saniyeden fazla basmak, manuel dönüş modu olarak çalıştırılır.

OTOMATİK BELLEK DEPOLAMA&PROGRAM TARAMASI

- Otomatik Bellek Depolama

AMS (MP3) tuşuna(9)birkaç saniyebasinca, radyo geçerli frekanstan arama yapar ve çevrimiçi aramasıbitene kadar sinyal gücünü kontrol etmektedir.

Ve sonra en güçlü 6 istasyona karşılık gelen ön ayar tuşuna kaydedilir.

- Program Taraması

Ön ayar istasyonlarını taramak için, AMS(MP3) tuşuna(9) kısa sürecebasınız. AMS modu uygulandığında, ekranda INT görünür; ünite kaydedilen her istasyonu 5 saniye tarar , ilgili sayı tuşuna veya AMS tuşuna dabaşabilirsınız. İstediğiniz istasyon çalışmaya başlayacaktır.

İSTASYON DEPOLAMA

Ön ayar tuşuna (10~15)basınız.

RADYO MODU.

M1 ~ M6

- Anahtara 1 saniyeden daha az basıldığından, önceden ayarlanmış bellek yüklenmektedir.

- Anahtara 1 saniyeden daha uzun basıldığından, önceden ayarlanmış bellek kaydedilmektedir.

USB FLASH MP3 ÇALMA

PLAY / PAUSE

Çalmayı geçici olarak durdurmak için (10) PAUSE tuşunabasınız. Müzik parçası calma zamanı göstergesi yanar, normal çalışmaya geri dönmek için bir defa dahabu tuşunabasınız. 1 saniyeden fazla basarsanız TOP (üst) fonksiyondur.

INT


(11) tuşuna basınız : INTRO ON boyunca, INT göstergesi yanar ve son şarkıcı calınana kadar, her şarkının ilk 10 saniyesi oynatılır. INT'in başladığı yerden tüm parçayı çalmayabilirler.

RPT

Ön ayar tuşu(12) nabasınız : Flash oynatma modu : REPEAT ON/OFF etkinleştirilmiş. REPEAT ON olduğunda, RPT göstergesi yanıp söner ve mevcut müzik parçasını tekrarlar.



GENEL İŞLEMLER

ÖN PANEL DÜZENİ

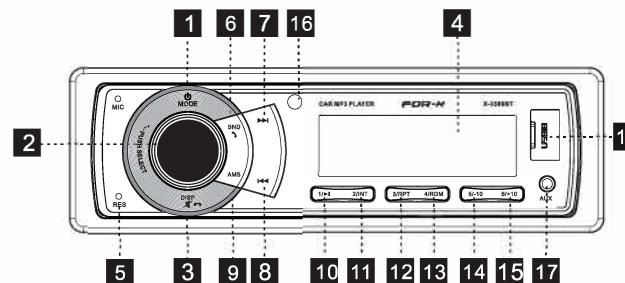

- 1 Açıma-Kapama/MOD tuşu
- 2 Ses Ayarı/Sel Tuşu
- 3 Ekran/Sessiz/Off Tuşu
- 4 LCD Ekran
- 5 Reset Tuşu
- 6 Frekans Bandı / switch / ID3 seçme
- 7 Ayar seçme & İleri sarma tuşu
- 8 Ayar seçme & Geri gitme tuşu
- 9 Otomatik Bellek Depolama
- 10 Play/pause & Ön ayar tuşu 1
- 11 Intro & Ön ayar tuşu 2
- 12 Repeat & Ön ayar tuşu 3
- 13 Random & Ön ayar tuşu 4
- 14 Ön ayar tuşu 5
- 15 Ön ayar tuşu 6
- 16 Uzaktan Kumanda sensörü
- 17 AUX IN JACK
- 18 USBbağlantısı

KABLO BAĞLANTI ŞEMASI

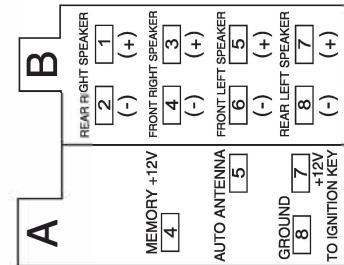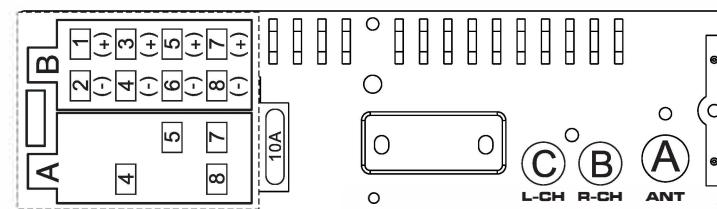

- A ----- ANTEN
- B ----- ARKA Rch HAT ÇIKIŞI
- C ----- ARKA Lch HAT ÇIKIŞI

GENEL İŞLEMLER

POWER/MOD Değiştirme

Güç kapalı durumunda, kısa süre basmak açmaktadır
Güç açık durumunda, kısa süre basmak mod değiştirmek, uzun süre basmak ise kapatmaktadır.

SES AyARI

(2)yi açmak, istenilen ses kalitesini ayarlayabilir.
SEL tuşu(2)ye basmak aşağıdaki sırayla değişecektir.
Opsiyon:



SES

VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayınız. Ses seviyesini azaltmak için VOL düğmesini sağa doğru, artırmak için sola doğru çeviriniz.
Not : Ünite başlangıçta ses moduna ayarlanmıştır.

BAS

VOL/SEL(2) tuşuna bir defa basınız. Bas seviyesinin ayarlanması VOL/SEL(2) düğmesiyle yapılmaktadır

TİZ

VOL/SEL(2) tuşuna 2 defa basınız. Tız ses seviyesinin ayarlanması VOL/SEL(2) düğmesiyle yapılmaktadır.

DENGE

VOL/SEL(2) tuşuna 3 defa basınız. VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlayınız.

AZALTICI(opsiyonel)

SEL tuşu(2)na 4 defa basınız. VOL/SEL(2) düğmesini kullanarak ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dengesini ayarlayınız.

SEÇME MENÜSÜ

VOL/SEL tuşuna birkaç saniye boyunca basınız, seçme menüsü kullanım seçimi için aşağıdaki fonksiyonun döngüsel modu olarak etkinleştirilir:



VOL/SEL tuşuna kısa süre basınız ve farklı menü modlarını seçmek için VOL düğmesini sağa veya sola çeviriniz.

EQ OFF/ON

"EQ ON" POP → CLASS → ROCK → EQ OFF seçiniz.

GENEL İŞLEMLER

YÜKSEK SES ON/OFF MODU

Yüksek ses modunda bas ve tız tepkisi artar.

STEREO/MONO

FM istasyonu zayıf veya arızalı olduğunda, MONO seçenek dinleme iyileştirilebilir.

LOCAL/DX

Manuel dönüş sırasında radyonun sadece güclü istasyonlarda durmasına izin vermek için güçlü sinyalleri olan bölgelerde "LOCAL" konumu, tüm istasyonları dinlemek için zayıf sinyalleri olan alanlarda uzak konumu seçer.

BÖLGE AYARLARI

Radio modunda birkaç saniye SEL düğmesine basınız. AREA USA/EUR'da BEEP ON-AREA USA/EUR'dan ekran gösterecektir. AREA (BÖLGE) frekansını seçmek için VOL +/- kullanabilirsiniz.

Not: * Uzaktan kumanda üzerinde

Sessiz özelliğini açmak için "DIP" a kısa basınız. Sessiz özelliğini kapatmak için tekrar "DISP" a basınız.

"DISP" a uzun basınca, LCD ekran saatı 00:00 olarak gösterir. "DISP" a uzun basınca, saat yanıp söner, saat ayarlamak için "VOL +/-" düğmesini çeviriniz.

SEL tuşuna basınca dakika yanıp söner, dakikayı ayarlamak için "VOL +/-" düğmesini çeviriniz.

5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, ünite geçerli saatı hafızaya alır ve geri dönüp geçerli moda döner.

RESET

Reset tuşu(5) gövdeye yerleştirilmiş ve tükenmez kalemlle veya ince metal nesnelerle etkinleştirilmelidir. (Üniteye zarar vermemek için keskin nesneler kullanmayın.) Reset tuşu (5) aşağıdaki sebepler için etkinleştirilecektir :

- Tüm kablolama işlemleri tamamlandığında ünitenin ilk kurulumunda
- Tüm fonksiyon tuşlarının çalışmama durumunda
- Ekranda hata işaretleri çıktığında

DISPLAY

Aşağıda takip eden durumlarda, her ekran modunun dönüşümü olarak çalışması için, DISP tuşuna(3) basınız:

- DISP tuşuna basıldığında 3 saniye süre gösterilir ve DISP tuşuna tekrar basılmadıkça önceki ekranına geri döner.
- Saat modundan, DISP tuşuna 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında, saat modu saat göstergesinde saat ayarlama moduna geçer. Bu sırada saat ya da dakika (+/-) veya ENCODER VOLUME düğmesine basılarak değiştirilebilir.